



用途：一般軽快車
適応サイズ：24～27インチ
ハブ軸サイズ：BC 5/16

★ 新機構の薄型発電機 ★

★ LEDオートライト ★

自転車用発電ランプ (MG-V48-H1型)

●無灯火防止：夜間の走行時にはライトをつけましょう



MARUZEN

取扱説明書

「ご使用前によくお読みいただきお読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

1 発電機の取付 添付の説明書「発電機(MagBoy ジェネレータ)の取付方法」をご覧ください。

2 ヘッドライトの取付

車体への取付

- ①ヘッドライトを取付ネジの順序に従い、自転車の取付部に仮止めて下さい。(図1／図2)
- ②ヘッドライトが約10m前方の路面を照らす様に調整して下さい。
- ③調整完了後、ネジを締め付け、しっかりと固定して下さい。
締めトルク：6.5～8.5Nm(65～85kgfcm)

図1 取付ネジの順序



ハーネスの配線

- ①ヘッドライトのコードを前かごステーに巻き付けます。(図2)
 - ②発電機のコネクターに端子を接続して下さい。(図3)
端子は最後まできちんと差込み、接続部にカバーをかぶせて下さい。
- 注)コードのたるみが車輪等にかからまることのないようにして下さい。(コードクリップをご利用下さい。)

図2


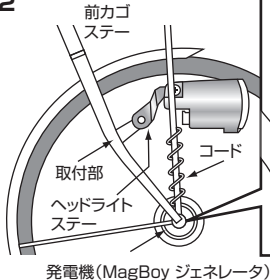


図3

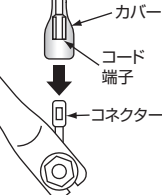

点灯の確認

- ①ヘッドライト後部の切替スイッチをONの位置にして前輪を回してライトの点灯を確認して下さい。(図4)
- ②点灯しない時は
 - A)接続部の接続状態を確認して下さい。
 - B)外歯ワッシャが十分に取付部の塗膜を突き抜けているか確認して下さい。外歯ワッシャが塗膜を突き抜けていない場合は、塗膜を削り取して下さい。
 - C)明るい場所(日光が当たっている等)では、光を感知して点灯しないことがあります。光を遮断したり暗い場所に移動して点灯の確認を行って下さい。

図4 切替スイッチ



⚠ 注意

1. ヘッドライトと発電機は専用品です。
他製品と組み合わせての使用はできません。
2. 自転車によっては取付けができないことがあります。
3. 当品は、分解や部品交換ができない構造です。
4. 分解や改造使用をされた場合の交換返品はできません。
5. 乗車前に取付のガタ・ユルミ等がないか確認して下さい。
緩んだ状態で走行すると事故・転倒によるケガの恐れがあります。
異常を発見したら販売店に連絡して下さい。
6. 点灯中の光源は直視しないで下さい。
7. 走行開始時や低速時には点灯にちらつきが発生します。
8. 車輪を回転させた状態でハブダイナモのコネクタに触らないで下さい。
9. ヘッドライトに街灯等の光が当たった場合には、光を感知し、夜間でも点灯しないことがあります。



丸善電機産業株式会社

〒547-0033 大阪市平野区平野西1丁目2番6号
Tel.06-6797-1133 / Fax.06-6797-1137

丸善電機(昆山)有限公司 MADE IN CHINA



台紙



フィルム <PET>
袋 <PE>

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。